## Logitec

# かんたんセットアップガイド

このたびは、ロジテックのLANアダプタをお買い上げいただき誠にありがとうございます。この「かんたんセットアッ プガイド」は、本製品をパソコンに導入するにあたっての手順を説明しています。導入作業を始める前に、必ず製 品に添付の「取り扱い上のご注意」をお読みになったうえで、正しく導入作業をおこなってください。

本製品は、人命にかかわる設備や機器、および高い信頼性や安全性を必要とする設備や機器(医療関係、航空宇宙関係、輸送関係、 原子力関係)への組み込み等は考慮されていません。これらの機器での使用により、人身事故や財産損害が発生しても、弊社ではいか なる責任も負いかねます。

### パッケージの内容を確認しましょう


パッケージを開封し、梱包物がすべてそろっていることを確認してください。 万が一不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。




<上面>

### 各部の名称とはたらき

- ① USB コネクタ (A タイプ) Macintosh の USB ポートに接続します。
- 本体の電源が入っているときに、青色に点灯します。
- ③ LAN ポート
- ルータやハブなどのネットワーク機器と LAN ケーブルで接続 します。
- ④ USB-HUB ポート (A タイプ ×3 ポート) USB デバイスを接続します (USB 2.0 Hi-speed 対応)。
- 各ポートは 180 度の範囲で回転することができます。USB 機 器が干渉する場合は、ポートを回転させて接続してください。







①ポート1のみ半回転 -ト 1 だけ回転する場合は、これ 以上動きません。



② ①の状態からポート2を半回転 ート 1 は、ポート 2 の回転分と合わせ て1回転します。





③ ②の状態からポート 3 を半回転 ポート 1、ポート 2 は②の位置からさらに 半回転します。各ポートはこれ以上動きま

#### 本製品を取り付けましょう

本製品は Intel 製 CPU を搭載した Macintosh にのみ対応しています。 それ以外の Macintosh では、本製品を使用できません。

本製品を Macintosh に取り付けると、自動的にパソコンに認識されます。 ドライバをインストールする必要はありません。

#### インストールをはじめる前に


以降の作業は、コンピュータの管理者権限があるユーザで実行する必要があります。必要に応じて、管理 者権限を持つユーザでログオンし直してください。

- Macintosh の電源が入っていることを確認します。 電源が入ってない場合は、電源を入れます。
- 2 本製品を Macintosh に取り付けます。

USBポートの奥まで

差し込みます。

② 本製品の LAN ポートに、LAN ケーブルを取り ① USB コネクタを、ゆっくりと Macintosh の USB ポートの奥まで差し込んで、しっかりと固定します。

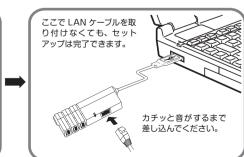

付けます (LAN ケーブルは別売です)。

③ LAN ケーブルの反対側を、ご利用のネットワーク機器(ハブやルータなど)に接続します。

- 本製品は、Macintosh の USB ポートに直接接続してください。USB ハブなどを経由し て接続すると、本製品の USB-HUB ポートへの供給電力が不足し、正常に動作しないこ
  - 接触不良による誤動作を防ぐため、本体は安定した場所に設置してください。空中にぶら 下がることのないようにしてください。

[ネットワーク環境設定] をクリックします。 3



**[ネットワーク]画面が表示されます。** ご利用のネットワーク環境に合わせて設定値を変更し、「適用」をクリックします。 これで、本製品のセットアップは完了です。



○本製品のセットアップが完了しただけでは、インターネットへの接続や、ファイル共有などのネットワーク 機能を利用することはできません。

- ◆インターネットを利用する場合
  - → 設定方法は、ご利用のプロバイダにお問い合わせください。
- ◆ファイル共有などのネットワーク機能を利用する場合
- → Macintosh に添付のマニュアルまたは Mac OS のオンラインヘルプをお読みください。

○USB ハブ機能については、「USB ハブ機能ご使用時の注意」をお読みください。

#### USB ハブ機能ご使用時の注意

本製品は、USB2.0 対応のダウンストリームポートを 3 ポート内蔵しており、USB 機器を接続できます。 USB ハブ機能をご使用の際は、次の点にご注意ください。

#### ■ 接続機器の制限

本製品の USB ハブ (3 ポート) は、セルフパワー対応機器か、消費電力が 100mA 以下のバスパワー対応機 器を接続できます。

#### 使用できる機器

- 3.5 インチ HDD、プリンタなど AC アダプタや電源コードを接続して動作する機器
- マウス、テンキーなど 100mA 以下のバスパワーで動作する機器
- 使用できない機器
- ポータブル HDD、ポータブル DVD など、100mA 以上のバスパワーを必要とする機器
- USB 機器への安定した電力供給のため、本製品は、5V、500mA の電流が供給できる Macintosh 本体の USB ポートに接続してご使用ください。

#### ■ USB 機器の取り外し

Macintosh を起動した状態で、接続している USB 機器を取り外す場合は、次の手順で行ってください。 MOドライブを使用している場合を例に説明します。



USB 機器を接続した状態で本製品を取り外さないでください。通信中のデータが破損す ることがあります。 以下の手順で USB 機器を取り外してから、本製品を取り外してください。

ドライバのアイコンを選択し、ゴミ箱に向けて ドラッグします。



表示される名称は、ご使用の環境により異なります。 取り外したい機器の名称を確認してから選択してください。

アイコンをゴミ箱に重ねると、[取り出す] と表 示が変わります。マウスから手を離し、ディス クが排出されたことを確認し、USB 機器を取 り外します。



#### 本製品の取り外し

Macintosh を起動した状態で本製品を取り外す場合は、次の手順でおこなってください。

#### ○ 本製品に USB 機器を接続している場合

本製品を取り外す前に、「USB 機器の取り外し」をお読みになり、すべての USB 機器を取り外してください。 USB 機器を取り外したら、本製品の LAN ステータスランプが点滅していないことを確認して、本製品を Macintosh から取り外してください。

#### ○ 本製品に USB 機器を接続していない場合

タスクトレイに取り外しアイコンは表示されません。

本製品の LAN ステータスランプが点滅していないことを確認して、本製品を Macintosh から取り外してくださ

#### サポートサービスについて

下記のロジテック・テクニカルサポートへお電話またはFAXでご連絡ください。サポート情報、製品情報につきまして は、インターネットでも提供しております。

#### ロジテック ホームページ http://www.logitec.co.jp/

弊社 Web サイトより、ユーザ登録いただくことをおすすめします。

登録いただいたお客様を対象に、ご希望に応じて弊社発行のメールマガジン、弊社オンラインショップからの会 員限定サービスをご案内させていただきます。また、登録いただいた製品に関連する重要な発表があった場合、 ご連絡させていただくことがあります。

### ロジテック・テクニカルサポート (ナビダイヤル)

TEL:0570-050-060 FAX:0570-033-034

受付時間: 月曜日~金曜日 9:00 ~ 19:00 (ただし、夏期、年末年始の特定休業日、祝日は除きます)

※ FAXによる受付は24時間対応しております。

本製品は日本国内仕様です。海外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。 また弊社では海外使用に関する、いかなるサービス、サポートも行っておりません。

#### テクニカルサポートにお電話、FAXされる前に

お手数ですが、テクニカルサポートにお電話される前に、次の項目について確認してください。

- ◆お電話される前に、パソコンを起動できる場合は、起動した状態でお電話ください。
- ◆対象製品が取り付けられたパソコンの前から会話が可能な場合は、パソコンの前からお電話をおかけくださ い。実際に操作しながらチェックできますので、解決しやすくなります。
- ◆ FAXを送られる場合は、詳しい内容を書いた書面を添えて送付いただくと、解決しやすくなります。

#### お調べいただきたい内容

- ◆ ネットワーク構成
  - ・使用しているネットワークアダプタ
  - ・使用しているOS
  - ・使用しているパソコンのメーカおよび型番
  - ・ネットワークを構成するパソコンの台数とOSの構成
- ・ネットワークを構成するその他の関連機器(ハブ、ルータなど)
- ◆ 具体的な現象

具体的な現象、事前にお客様が試みられた事項(あればお伝えください)

#### 基本仕様

製品型番	LAN-TX/U2H3
規格	IEEE802.3 (10BASE-T) /IEEE802.3u (100BASE-TX) /IEEE802.3x (Flow Control) /USB2.0 Hi-Speed
アクセス速度(理論値)	USB部 : 480Mbps ネットワーク部 : 10/100Mbps (半二重)
オートネゴシエーション	対応
インターフェース	USB-HUBインターフェース(ダウンストリームポート) : USBシリーズA(メス)×3 ネットワークインターフェース : RJ-45 (Auto MDI/MDI-X)
EMI規格	VCCI class B
電源仕様	入力電圧: DC +5V (USB バスパワー)消費電流 (100Mbps 時): 300mA (定格) (USB バスパワー含まず)
USBバスパワー供給	全ポート合計200mA以下
対応機種	PC/AT 互換機 (DOS/V)、Macintoshで USB ボートを持つ機種 ※Macintosh は、Intel 社製の CPU 搭載機のみサポート。
対応OS (日本語のみ)	Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate (32bit/64bit) Windows XP Home Edition/Professional Service Pack 3 (SP3) 以降 (32bit/64bit) Windows 2000 Professional Service Pack 4 (SP4) 以降 Mac OS X 10.5
環境条件	動作時:温度 0℃~ 40℃/湿度 10% ~ 90% (結露なきこと)
外形寸法 (W×D×H)	98 mm(幅)× 36 mm(奥行き)× 20 mm(高さ)※本体のみ
質量	約59 g

ー この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環 境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こ すことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

本書の著作権は、ロジテック株式会社が所有しています。 本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。 本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。 マモルを仕取り整理によりますが、ファスタイださい。

本製品のためのものという。 実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いが為ますので、ご了承ください。 本製品のうち、戦略物質または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。 Microsoft®、Windows Vista®、Windows®は、米国 Microsoft 社の登録商標です。その他本書に掲載されている商品名/社名などは、 一般に商標ならびに登録商標です。